

appUSB300HP

aqprox!

High-Power Wireless-N USB Adapter

High Gain detachable antenna 1000mW

Guía de usuario
User guide
Guide de l'utilisateur
Handleiding
Guida per l'utente
Manual do utilizador



Español	03
English	11
Français	19
Deutsch	27
Italiano.....	35
Português.....	43

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por elegir el adaptador USB inalámbrico de alta potencia APPUSB300HP.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Adaptador USB inalámbrico que le permite conectar su ordenador portátil o de escritorio a cualquier red inalámbrica en su hogar u oficina. El adaptador USB inalámbrico es ideal para aquellos que deseen actualizar los equipos más antiguos para poder acceder a Internet a través de una red inalámbrica

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los estándares IEEE 802.11n, 802.11.B IEEE 802.11g de IEEE.
- Chipset Ralink RT2720 2770
- TX: RX 150 Mbps: 300Mbps.
- 64/128 WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK cifrados.
- Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- 1000mW través de USB 2.0
- 4 PCB capa, con 1 x antena de 5dbi desmontable.
- Soporte de Software AP modo y WMMTM (Wi-Fi Multimedia) función.
- Distancia de funcionamiento de hasta 1000 metros
- Compatible con USB 1.1 de escritorio y computadoras portátiles.
- Soporte de recogida y análisis de datos inalámbricos.
- Windows 98SE, 2000, Millenium, XP, Vista, W7, Linux y MAC OS X.
- Gran potencia en un tamaño compacto
- Constante y estable rendimiento
- Fácil de usar y fácil instalación

1.3 REQUISITOS DEL SISTEMA DEL PC

- Notebook o PC de escritorio con procesador de 1 GHz Pentium-compatible o superior

- Windows 2000 / XP / Vista / W7, Mac OS, Linux
- Puerto USB disponible 2.0 de alta velocidad del puerto

2. CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Alta Potencia 11n
- Antena de alta ganancia.
- Cable USB 2.0
- Conductor / CD con el manual

3. ESPECIFICACIONES

Item	Especificaciones
Estándares	IEEE 802.1n, IEEE 802.11g and IEEE 802.11b
Tipo Interfaz	USB 2.0/1.1
Date Rate	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: TX:150Mbps RX:300Mbps
Seguridad	64/128 bit WEP encryption WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Frecuencia de funcionamiento	FCC:2412-2462Mhz (Ch1-Ch11) ETSI:2412-2472MHz (Ch1-Ch13)

Frecuencia RF	2412~2462 MHz (América Del Norte) 2412~2472 MHz (Europa) 2412~2482 MHz (Japón)
Tipo Antena	Interior PCB + Antena de Alta Ganancia de la antena
Estado LED	Estado del enlace, Actividad
Ambientes Operables	Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -20°C~60°C Operating Humidity: 10%~85% RH sin condensación Storage Humidity: 5% to 90% RH sin condensación
Sistemas operativos soportados	Windows 2000, XP, Vista, W7, Linux and MAC OS X


4. GUÍA DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Para un correcto funcionamiento, no conecte el adaptador inalámbrico USB a su ordenador antes de instalar el software. Si lo hace, esperar a que la pantalla Nuevo hardware encontrado para mostrar y haga clic en "Cancelar", de lo contrario, el proceso de instalación es probable que se vean afectados.



Inserte el CD de instalación en el CD-ROM e inicie el programa Setup.exe. Para iniciar la instalación, por favor haga clic en el "Adaptador USB 802.11g" o "USB802.11N Adapter".


Espera a que el instalador se ejecute cuando aparezca la pantalla Contrato de licencia, lea el contrato y haga clic en "Siguiente" para aceptar los términos y continuar con la instalación.

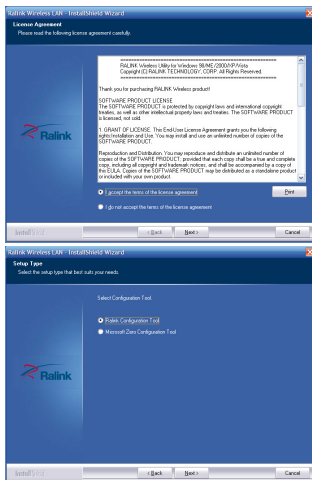

En el segundo tipo de instalación de la pantalla (abajo), seleccione una herramienta de configuración. "Ralink Herramienta de configuración" se recomienda, ya que proporciona acceso a todas las funciones del adaptador.

Si usted prefiere utilizar la herramienta proporcionada por Windows XP / Vista, seleccione "Microsoft Zero Configuración Tool". Elija (el ajuste puede ser cambiado después de la instalación), a continuación, haga clic en "Siguiente".


El programa de instalación instalará automáticamente el programa. Cuando haya terminado, seleccione "Sí, deseo reiniciar mi equipo ahora" y haga clic en "Finalizar" para reiniciar el equipo.

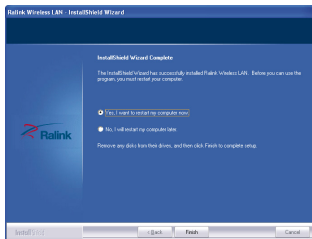



Con el equipo ahora encendido, inserte el adaptador inalámbrico USB a un puerto USB 2.0 libre.


Con la bienvenida a los encontrados en la pantalla Asistente para hardware nuevo que aparecen (que es automática cuando el adaptador está conectado al PC), seleccione la opción "No, no esta vez" y haga clic en "Siguiente".

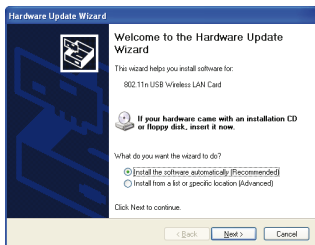

Cuando aparezca "¿Qué quieres que haga el asistente?" seleccione "Instalar automáticamente el software (recomendado)" y haga clic en "Siguiente".

Una pantalla de estado mostrará, lo que indica que la instalación está en curso. No es necesario hacer nada a este punto.


Cuando la Finalización de la muestra pantalla Nuevo hardware encontrado Asistente, se indica que la instalación se ha completado con éxito y su adaptador USB inalámbrico está listo para la configuración

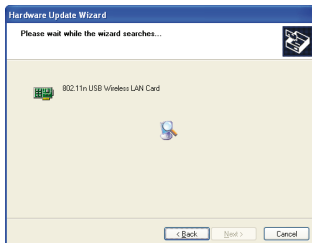

5. GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Una vez finalizada la instalación, puede configurar el adaptador inalámbrico USB para conectarse a un punto de acceso inalámbrico (AP). La utilidad de configuración inalámbrica se inicia automáticamente, y usted también encontrará un icono de la bandeja en la parte inferior derecha de la bandeja de su sistema de Windows


1. Haga clic en el icono RaUI y seleccione "Ejecutar la Utilidad de configuración"




2. La utilidad de configuración buscará las redes inalámbricas dentro del alcance. Haga clic en "Volver a explorar" para actualizar la lista de redes inalámbricas disponibles. Para unirse a una red en particular que aparece, seleccione y haga clic en "Conectar".



3. Si la red inalámbrica utiliza cifrado, tiene que introducir la clave de cifrado correcta. La utilidad de configuración sugiere automáticamente el tipo de autenticación correcta (ver la lista desplegable), y no se debe cambiar el valor sugerido

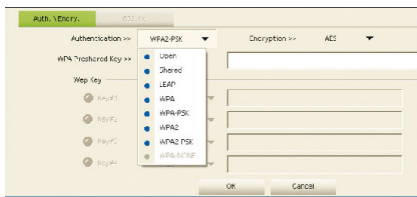

4. NOTA: Para redes WPA / WPA2, es necesario seleccionar el tipo de cifrado correcto, y (AES o TKIP). Estas opciones dependen de cómo la red inalámbrica está configurada. Sólo el propietario de la red inalámbrica puede proporcionar la información requerida.
5. Si el punto de acceso inalámbrico está conectado correctamente, verá en la parte frontal del dispositivo inalámbrico.

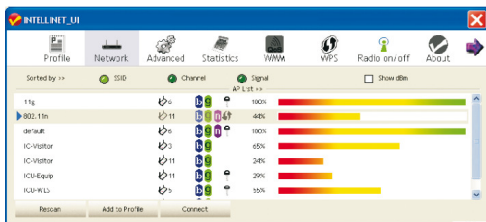

NOTA: Para la configuración avanzada y las características adicionales del adaptador USB inalámbrico, consulte el manual de usuario en el CD adjunto.

6. OBTENER SOPORTE TECNICO

Mientras esperamos que su experiencia con el adaptador inalámbrico USB N sea agradable y fácil de usar, si experimenta algunos problemas o algunas de las preguntas que esta Guía del usuario no ha respondido. Póngase en contacto con su distribuidor y pedir ayuda en primer lugar, si no puede resolver su problema, póngase en contacto con nuestra empresa.

Este manual se basa en la versión más reciente de nuestro adaptador inalámbrico USB N.

Si su adaptador USB no es compatible con algunas funciones especiales mostradas en el manual, por favor contacte con nuestro equipo de soporte técnico para obtener la última versión del software para hacer la actualización.

1. INTRODUCTION AND PRODUCT DESCRIPTION

Thank you for choosing the APPUSB300HP Wireless USB Adapter High Power.

1.1 PRODUCT OVERVIEW

Wireless USB Adapter allows you to connect your laptop or desktop to any wireless networks in your home or office. The Wireless USB Adapter is great for those who want to upgrade older computers to be able to access the Internet over a Wireless network.

1.2. PRODUCT FEATURES

- Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11.b and IEEE 802.11g.
- Chipset Ralink RT2720+2770
- TX: 150 Mbps RX: 300Mbps.
- 64/128 WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions.
- Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- 1000mW via USB 2.0
- 4 PCB Layer, with 1 x detachable 5dbi antenna.
- Support Software AP mode and WMMTM (Wi-Fi Multimedia) function.
- Operating distance of up to 1000 meters
- Compatible with USB 1.1 desktop and notebook computers.
- Support Wireless Data gathering and analyzing.
- Windows 98SE, 2000, Millennium, XP, Vista, W7, Linux and MAC OS X.

- High power in compact size
- Constant and stable performance
- User-friendly and easy installation

1.3 PC SYSTEM REQUERIMENTS

- Notebook or desktop PC with Pentium 1 GHz-compatible or higher processor
- Windows 2000/ XP/ Vista/ W7, Mac OS, Linux
- Available Hi-Speed USB 2.0 Port

2. PACKAGE CONTENTS

- 11n High Power
- High gain Antenna.
- USB 2.0 Cable
- Driver/Manual CD

3. SPECIFICATIONS

Item	Specifications
Standards	IEEE 802.1n, IEEE 802.11g and IEEE 802.11b
Interface Type	USB 2.0/1.1

Date Rate	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: TX:150Mbps RX:300Mbps
Security	64/128 bit WEP encryption WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions Wi-Fi Protected Setup (WPS)
OPERATING FREQUENCY	FCC:2412-2462Mhz (Ch1-Ch11) ETSI:2412-2472MHz (Ch1-Ch13)
RF Frequency	2412~2462 MHz (North America) 2412~2472 MHz (Europe) 2412~2482 MHz (Japan)
Antenna Type	Internal PCB Antenna + High gain Antenna
LED Status	Link Status, Activity
Operable Environments	Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -20°C~60°C Operating Humidity: 10%~85% RH

	non_condensing Storage Humidity: 5% to 90% RH non-condensing
Supported OS	Windows 2000, XP, Vista, W7, Linux and MAC OS X


4. INSTALATION GUIDE

IMPORTANT: For proper operation, do not connect the Wireless USB Adapter to your computer before you install the software. If you do, wait for the Found New Hardware screen to display and click “Cancel”; otherwise, the installation process will likely be adversely affected.

Insert the included setup CD in the CD-ROM Drive and start the Setup.exe program. To start the installation, please click on the “USB 802.11G Adapter” or “USB802.11N Adapter”.




Wait for the installer to run when the License Agreement screen displays, read the agreement and click “Next” to accept the terms and continue with the installation.

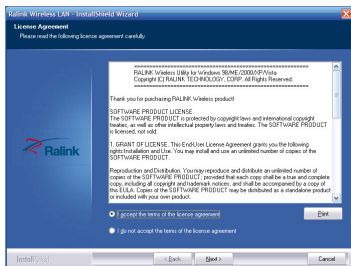



On the second Setup Type Screen (below), choose a configuration tool. “Ralink Configuration Tool” is recommended, as it provides access to all adapter features.

If you prefer to use the tool provided by Windows XP/ Vista, select “Microsoft Zero Configuration Tool”. Choose either (the setting can be changed after the install), then click “Next”.

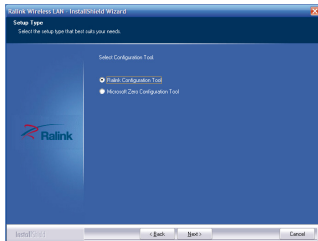

The installer will automatically install the program. When done, select “Yes, I want to restart my computer now” and click “Finish” to reboot your computer.

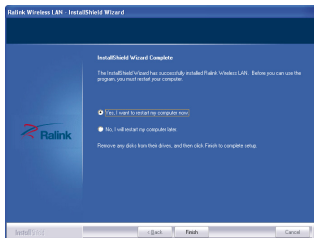

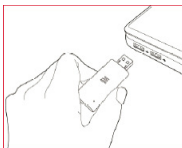

With the computer now turned on, insert the Wireless USB Adapter into an open USB2.0 port.


With the Welcome to the Found New Hardware Wizard screen displayed (which is automatic when the adapter is connected to the computer), select the option “No, not this time” and click “Next”.



When prompted with “What do you want the wizard to do?” select “Install the software automatically (Recommended)” and click “Next”.



A status screen will display, indicating that the installation is in progress. No action is needed at this point.

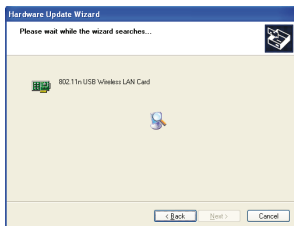


When the Completing the Found New Hardware Wizard screen displays, it indicates that the installation has been successfully completed and your Wireless USB Adapter is ready for configuration.

5. CONFIGURATION GUIDE

Once the installation is complete, you can configure the Wireless USB Adapter to connect to a wireless access point (AP). The wireless configuration utility will start automatically, and you'll also find a tray icon at the lower right in your Windows system's tray.


1. Right-click the RaUI icon and select "Launch Config Utility".




2. The configuration utility will scan for wireless networks within range. Click "Rescan" to refresh the list of available wireless networks. To join a particular network that displays, select it and click "Connect".



3. If the wireless network uses encryption, you need to input the correct encryption key. The configuration utility automatically suggests the correct authentication type (see the drop-down list), and you should not change the suggested value.

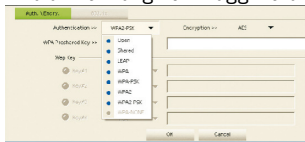

4. NOTE: For WPA/ WPA2 networks, you need to select the correct encryption type, as well (AES or TKIP). These settings depend on how the wireless network is set up. Only the owner of the wireless network can provide the required information.
5. If the wireless access point is successfully connected, you will see in front of the wireless device.

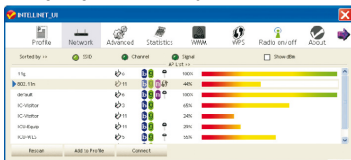

NOTE: For advanced settings and additional features of the Wireless USB Adapter, refer to the user manual on the enclosed CD.

6. OBTAINING TECHNICAL SUPPORT

While we hope your experience with the Wireless-N USB Adapter is enjoyable and easy to use, you may experience some difficulties or have some questions that this User Guide has not answered. Please contact your reseller and ask them for help first. If they cannot resolve your issue, please contact our company.

This user manual is based on the latest version of our Wireless-N USB Adapter.

If your USB adapter does support some special functions showed in the manual, please contact our technical support team to obtain the latest software for doing upgrade.

1. INTRODUCTION ET DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi l'adaptateur USB sans fil de haute puissance APPUSB300HP.

1.1 APERÇU DU PRODUIT

Adaptateur USB sans fil qui vous permet de connecter votre ordinateur portable ou de bureau pour tous les réseaux sans fil dans votre maison ou au bureau. L'adaptateur USB sans fil est idéal pour ceux qui veulent mettre à niveau les ordinateurs plus anciens pour pouvoir accéder à Internet via un réseau sans fil.

1.2 CARACTÉRISTIQUES

- Normes IEEE 802.11n, IEEE 802.11.b et IEEE 802.11g. Ralink RT2720 Chipset 2770
- TX: 150 Mbps RX: 300Mbps.
- 64/128 WEP, WPA/WPA2 et cryptages WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- 1000mW via USB 2.0
- PCB 4 couches, avec 1 x Antenne détachable 5 dBi.
- Supporte le mode logiciel AP WMMTM (fonction Wi-Fi Multimedia)
- Distance de fonctionnement jusqu'à 1000 mètres
- Compatible USB 1.1 de bureau et ordinateurs portables.
- Support de données sans fil collecte et d'analyse.
- Windows 98SE, 2000, Millenium, XP, Vista, W7, Linux et MACOS X.
- Grande puissance de taille compacte
- La performance constante et stable
- Installation conviviale et facile

1.3 EXIGENCES DU SYSTÈME PC

- Ordinateur portable ou PC de bureau avec processeur Pentium 1 GHz ou plus compatible
- Windows 2000 / XP / Vista / W7, Mac OS, Linux
- USB Disponible haute vitesse USB 2.0 Port

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 11n haute puissance
- Antenne à gain élevé.
- Câble USB 2.0
- Driver / Manuel CD

3. SPÉCIFICATIONS

Item	Spécifications
Standards	IEEE 802.1n, IEEE 802.11g and IEEE 802.11b
Type d'interface	USB 2.0/1.1
Taux de données	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: TX:150Mbps RX:300Mbps
Sécurité	64/128 bit WEP encryption WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK

	<p>encryptions</p> <p>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</p>
Fréquence d'opération	<p>FCC:2412-2462Mhz (Ch1-Ch11)</p> <p>ETSI:2412-2472MHz (Ch1-Ch13)</p>
Fréquence RF	<p>2412~2462 MHz (Amérique du Nord)</p> <p>2412~2472 MHz (Europe)</p> <p>2412~2482 MHz (Japan)</p>
Type d'antenne	Interne PCB antenne + antenne à gain élevé
Statut du LED	Etat de la liaison, l'activité
Environnements de fonctionnement	<p>Température d'opération: 0°C~40°C</p> <p>Température de stockage: -20°C~60°C</p> <p>Humidité d'opération: 10%~85% RH sans condensation</p> <p>Humidité de stockage: 5% to 90% RH non-condensing</p>
Systèmes d'exploitations supportés	Windows 2000, XP, Vista, W7, Linux and MAC OS X


4. GUIDE D'INSTALLATION

IMPORTANT: Pour fonctionner correctement, ne pas connecter l'adaptateur USB sans fil à votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Si vous le faites, attendez que l'écran affiche **Nouveau matériel détecté** et cliquez sur «Annuler», sinon, le processus d'installation sera probablement affectée.

Insérez le CD d'installation fourni dans le CD-ROM et lancez le programme Setup.exe. Pour démarrer l'installation, s'il vous plaît cliquer sur le "adaptateur USB 802.11G" ou «USB802.11N Adapter".




Attendez que le programme d'installation s'exécute lors de l'affichage en écran de l'accord de licence, lisez le contrat et cliquez sur "Suivant" pour accepter les termes et poursuivre l'installation.

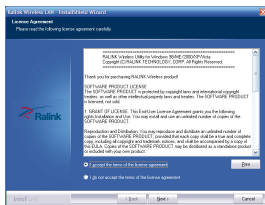


Sur le deuxième écran Type de configuration (ci-dessous), choisissez un outil de configuration. «Ralink Configuration Tool » est recommandé, car il donne accès à toutes les fonctionnalités adaptateur

Si vous préférez utiliser l'outil fourni par Windows XP / Vista, sélectionnez "Microsoft Zero Configuration Tool". Choisissez (le réglage peut changer après l'installation), puis cliquez sur "Suivant".


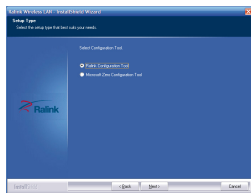


Le programme d'installation installe automatiquement le programme. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" et cliquez sur "Terminer" pour redémarrer votre ordinateur.

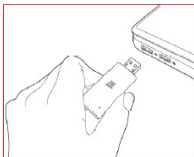

Avec l'ordinateur maintenant allumé, insérez l'adaptateur sans fil USB dans un port USB2.0 libre.


Avec l'écran Bienvenue dans l'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche (qui est automatique lorsque l'adaptateur est connecté à l'ordinateur), sélectionnez l'option «Non, pas cette fois» et cliquez sur "Suivant".

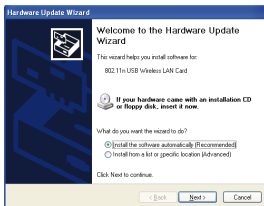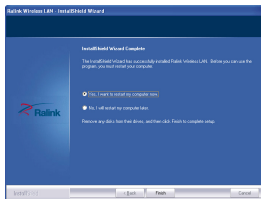

Lorsque le prompt «Qu'est-ce que vous voulez que l'Assistant de faire? "apparaît, sélectionnez "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)" et cliquez sur "Suivant".

Un écran d'état d'affichage, indiquant que l'installation est en cours. Aucune action n'est nécessaire que ce point.


Lorsque l'écran affiche que l'assistant à terminer de détecté le nouveau matériel il indique que l'installation a été achevée avec succès et votre adaptateur USB sans fil est prêt pour la configuration.

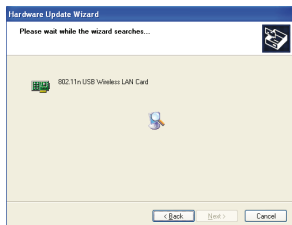


5. GUIDE DE CONFIGURATION

Une fois l'installation terminée, vous pouvez configurer l'adaptateur USB sans fil pour se connecter à un point d'accès sans fil (AP). L'utilitaire de configuration sans fil démarre automatiquement, et vous trouverez également une icône en bas à droite dans le tiroir de votre système Windows.


1. Droit-cliquez sur l'icône RaUI et sélectionnez "Launch Config Utility".




2. La fonction d'utilité de configuration recherchera pour la numérisation de réseaux sans fil à portée. Cliquez sur "Rescan" pour actualiser la liste des réseaux sans fil disponibles. Pour vous joindre à un réseau particulier qui s'affiche, sélectionnez-le et cliquez sur "Connect".

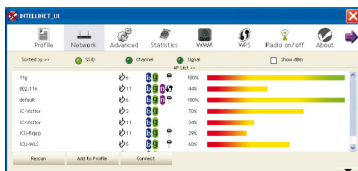

- Si le réseau sans fil utilise le cryptage, vous devez saisir la clé de cryptage correct. L'utilitaire de configuration suggère automatiquement le type d'authentification correcte (voir la liste déroulante), vous ne devez pas modifier la valeur proposée.

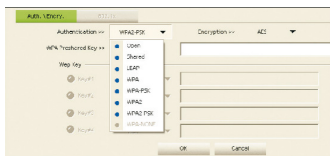

- NOTE: Pour le WPA / WPA2 des réseaux, vous devez sélectionner le type de cryptage correct, ainsi (AES ou TKIP). Ces paramètres dépendent de la façon dont le réseau sans fil est mis en place. Seul le propriétaire du réseau sans fil peut fournir les informations requises.
- Si le point d'accès sans fil est correctement connecté, vous verrez en face de l'appareil sans fil.

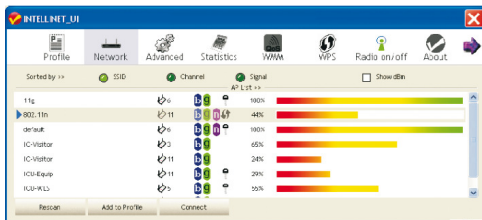

NOTE: Pour les réglages avancés et des fonctionnalités supplémentaires de l'adaptateur USB sans fil, consulter le manuel d'utilisation sur le CD inclus.

6. OBTENIR SUPPORT TECHNIQUE

Bien que nous espérons que votre expérience avec l'adaptateur USB sans fil est agréable et facile à utiliser, il se peut que vous puissiez avoir certains problèmes ou avoir des questions que ce guide n'a pas répondues. S'il vous plaît contactez votre revendeur et demander de l'aide tout d'abord, dans le cas qu'il ne pourrait pas résoudre votre problème, s'il vous plaît contacté nous.

Ce manuel est basé sur la dernière version de notre adaptateur USB sans fil N.

Si votre adaptateur ne supporte pas certaines fonctions spéciales montrées dans le manuel, s'il vous plaît contacter notre équipe de support technique pour obtenir le logiciel le plus récent pour faire les mises à jour.

1.1 PRODUKTÜBERBLICK

Der Wireless USB-Adapter ermöglicht Ihnen kabellose Netzwerkverbindungen Ihres Laptops oder Tischcomputers mit Netzwerken im Büro oder zuhause. Der Wireless USB-Adapter ist besonders für die Erweiterung älterer Computer geeignet, um einen drahtlosen Internetzugang zu ermöglichen.

1.2 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11.b und IEEE 802.11g.
- Chipset Ralink RT2720+2770
- TX: 150 Mbps RX: 300Mbps.
- 64/128 WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK Verschlüsselung.
- Wi-Fi Sicherheitseinstellung (WPS).
- 1000mW via USB 2.0
- 4 PCB Layer, mit 1 x abnehmbaren 5dbi Antenne.
- Unterstützung des AP-Softwaremodus und der WMMTM (Wi-Fi Multimedia) Funktion.
- Reichweite von bis zu 1000 Meter
- Kompatibel mit Tischcomputern und Notebooks mit USB 1.1.
- Unterstützt kabellose Datensammlung und Analyse.
- Windows 98SE,2000,Millennium, XP, Vista, W7, Linux und MAC OS X.
- Hochleistung im Kleinformat

- Konstant und stabil im Betrieb
- Benutzerfreundlich und leicht zu installieren

1.3 SYSTEMANFORDERUNGEN

- Notebook oder Tischcomputer mit Pentium 1 GHz Prozessor kompatibel oder höher
- Windows 2000/ XP/ Vista/ W7, Mac OS, Linux
- Eine verfügbare USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle

2. LIEFERUMFANG

- 11n Hochleistung
- Hochgewinnantenne.
- USB 2.0 Kabel
- CD mit Treibern/Betriebsanleitung

3. DATENBLATT

Posten	Datenblatt
Standards	IEEE 802.1n, IEEE 802.11g und IEEE 802.11b

Schnittstellentyp	USB 2.0/1.1
Datenrate	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: TX:150Mbps RX:300Mbps
Sicherheit	64/128 bit WEP Verschlüsselung WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK Verschlüsselung Wi-Fi Sicherheitseinstellung (WPS)
BETRIEBSFREQUENZ	FCC:2412-2462Mhz (Kanäle Ch1-Ch11) ETSI:2412-2472MHz (Kanäle Ch1-Ch13)
RF Frequenz	2412~2462 MHz (Nordamerika) 2412~2472 MHz (Europa) 2412~2482 MHz (Japan)
Antennentyp	Interne PCB-Antenne + Hochgewinnantenne
LED Statusanzeige	Verbindungsstatus, Aktivität
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 0°C~40°C


	<p>Lagertemperatur: -20°C~60°C</p> <p>Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%~85% RH (ohne Kondensierung)</p> <p>Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% bis 90% RH (ohne Kondensierung)</p>
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, W7, Linux und MAC OS X

4. INSTALLATIONSANLEITUNG

WICHTIG: Damit ein ordnungsgemäßer Installationsablauf gewährleistet ist, verbinden Sie den Wireless USB-Adapter nicht mit Ihrem Computer, bevor Sie die Software installiert haben. Falls Sie das trotzdem getan haben, warten Sie auf die Meldung “Neue Hardware gefunden” und klicken Sie auf “Abbrechen”, da ansonsten der Installationsvorgang voraussichtlich nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Legen Sie die beigegefügte Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk und rufen Sie das Setup.exe Programm auf. Zum Start der Installation klicken Sie bitte auf “USB 802.11G Adapter” oder “USB802.11N Adapter”.




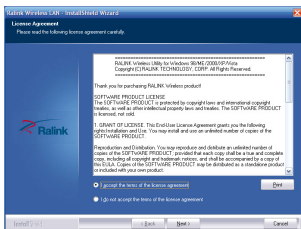


Lassen Sie die Installation ablaufen und wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung erscheint, lesen Sie diese durch und klicken Sie bei Annahme der Lizenzvereinbarungen auf “Weiter” und fahren Sie mit der Installation fort.

Auf dem zweiten Installationsbildschirm (unten), wählen Sie ein Konfigurierungstool. Das “Ralink Configuration Tool” wird empfohlen, da es den Zugang zu allen Produkteigenschaften des Adapters ermöglicht.


Falls Sie lieber das Standardtool von Windows XP/Vista verwenden wollen, wählen Sie das “Microsoft Zero Configuration Tool”. Wählen Sie eines der beiden aus und klicken Sie auf „Weiter“ (die Einstellung kann nach der Installation geändert werden).

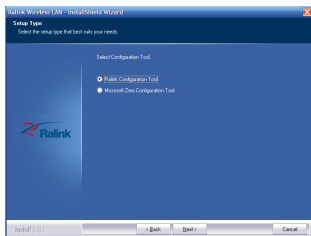

Das Installationsprogramm installiert das Programm automatisch. Nach Abschluss der Installation wählen Sie “Ja, Computer jetzt neu starten” und klicken Sie auf „Beenden”, um Ihren Computer neu zu starten.


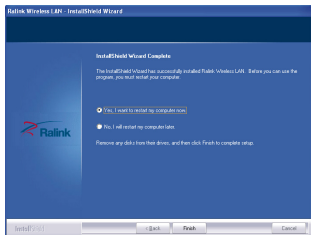


Stecken Sie nun bei angeschaltetem Computer den Wireless-USB-Adapter in eine verfügbare USB 2.0 Schnittstelle.

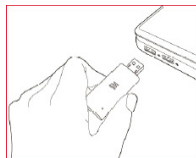

Sobald der Bildschirm des Hardware-Assistenten erscheint (was automatisch nach der Verbindung des USB-Adapters geschieht), wählen Sie die Option "Nein, jetzt nicht" und klicken Sie auf "Weiter".

Bei der Meldung "Was soll der Hardware-Assistent tun?" wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".

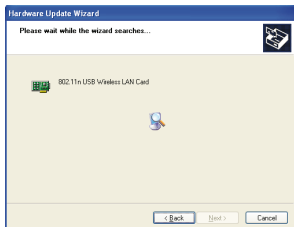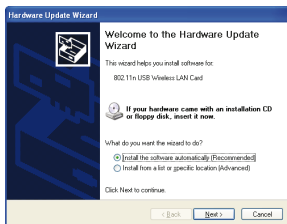


Es erscheint eine Statusanzeige, die den Installationsfortschritt anzeigt. Es sind hierbei keinerlei Aktionen erforderlich.

Bei Erscheinen des Bildschirms "Abschluss des Hardware-Assistenten" wird angezeigt, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen worden ist und Sie Ihren Wireless USB-Adapter nun konfigurieren können.

5. KONFIGURATIONSANLEITUNG

Nach Abschluss der Installation können Sie Ihren Wireless USB-Adapter konfigurieren, um sich mit einem kabellosen Zugangspunkt (AP) zu verbinden. Das Konfigurierungstool startet automatisch und es erscheint ein Symbol am unteren rechten Rand der Windows-Funktionsleiste.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RaUI-Symbol und wählen Sie "Konfigurierungstool starten".




2. Das Konfigurierungstool scannt nach kabellosen Netzwerken in Reichweite. Klicken Sie auf "Erneut scannen", um die Liste der verfügbaren kabellosen Netzwerke zu aktualisieren. Zur Verbindung mit einem bestimmten angezeigten Netzwerk wählen Sie es aus und klicken Sie auf "verbinden".



3. Falls das drahtlose Netzwerk Verschlüsselung verwendet, müssen Sie den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben.


Das Konfigurierungstool schlägt automatisch den korrekten Authentifizierungstyp vor (siehe Auswahlliste) und Sie sollten den vorgeschlagenen Wert nicht ändern.

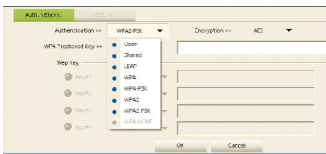

4. ZU BEACHTEN: Bei WPA/ WPA2 Netzwerken müssen Sie auch den richtigen Verschlüsselungstyp angeben (AES oder TKIP). Diese

Einstellungen hängen von den Einstellungen des kabellosen Netzwerkes ab. Nur der Netzwerkeigner kann Ihnen die erforderlichen Informationen mitteilen.

6. Sobald der Zugang erfolgreich hergestellt worden ist, erscheint ein vor dem kabellosen Netzwerkgerät.

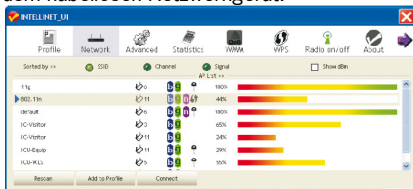

ZU BEACHTEN: Für weitere Einstellungen und zusätzliche Produkteigenschaften des kabellosen USB-Adapters lesen Sie bitte die Anleitungen auf der beigelegten CD.

7. TECHNISCHER KUNDENDIENST

Obwohl wir hoffen, dass Sie mit dem Wireless-N USB-Adapter nur gute Erfahrungen machen, er Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen die Bedienung leicht fällt, können Situationen und Fragen auftreten, die anhand dieser Bedienungsanleitung nicht gelöst werden können. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Händler und fragen Sie dort zuerst nach Rat. Sollte dieser Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an unsere Firma.

Diese Betriebsanleitung basiert auf der letzten Version des Wireless-N USB-Adapters. Sollte Ihr USB-Adapter bestimmte Funktionen nicht unterstützen, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst, damit Ihnen die neueste Aktualisierungssoftware zur Verfügung gestellt wird.

1. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver scelto l'Adattatore di rete High Power Wireless APPUSB300HP.

1.1 PANORAMICA DEL PRODOTTO

L'Adattatore di rete USB Wireless consente di collegare un computer portatile ad ogni rete wireless in casa o in ufficio. L'Adattatore di rete USB Wireless è interessante per coloro che vogliono aggiornare i computer più vecchi, potendo quindi accedere ad Internet tramite una rete wireless.

1.2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Standard IEEE 802.11n, IEEE 802.11.b e IEEE 802.11g.
- Chipset Ralink RT2720+2770
- TX: 150 Mbps RX: 300Mbps.
- Crittografie 64/128 WEP, WPA / WPA2 e WPA PSK PSK/WPA2.
- Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- 1000mW tramite USB 2.0
- 4 PCB Layer, con 1 antenna smontabile da 5 dBi.
- Supporta modalità software AP e funzione WMMTM (Wi-Fi Multimedia).
- Distanza di funzionamento fino a 1000 metri
- Compatibile con USB 1.1 computer desktop e notebook.
- Supporta raccolta dati wireless ed analisi.

- Windows 98SE, 2000, Millennium, XP, Vista, W7, Linux e MAC OSX.
- Alta potenza in dimensione compatta
- Rendimento costante e stabile
- Istruzioni per l'installazione facili e veloci

1.3 REQUISITI DI SISTEMA

- Notebook o PC desktop con processore Pentium 1 GHz o superiore compatibile
- Windows 2000/ XP/ Vista/ W7, Mac OS, Linux
- Porta USB 2.0 ad alta velocità

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 11n High Power
- Antenna high gain.
- Cavo USB 2.0
- Driver / manuale CD

3. SPECIFICHE TECNICHE

Articolo	Specifiche tecniche
Standards	IEEE 802.1n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b


Tipo di interfaccia	USB 2.0/1.1
Velocità dati	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: TX:150Mbps RX:300Mbps
Protezione	Crittografia WEP 64/128 bit Crittografie WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi Protected Setup (WPS)
FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO	FCC: 2412-2462MHz (Ch1-CH11) ETSI: 2412-2472MHz (Ch1-CH13)
Frequenza RF	2412 ~ 2462 MHz (Stati Uniti) 2412 ~ 2472 MHz (Europa) 2412 ~ 2482 MHz (Giappone)
Tipo di antenna	Antenna PCB interna + antenna high gain
Stato LED	Stato Link, attività
Operabile Ambiente	Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C Temperatura magazzino: -20°C~60°C Umidità di funzionamento: 10%~85%

	RH non condensante Umidità di magazzinaggio: 5% - 90% RH, non condensante
SO supportato	Windows 2000, XP, Vista, W7, Linux e MAC OS X

4. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

IMPORTANTE: per un corretto funzionamento, non collegare l'Adattatore USB wireless al computer prima di aver installato il software. Se fate così, attendere la schermata Nuovo Hardware Trovato e fare clic su "Annulla", altrimenti il processo di installazione sarà probabilmente compromesso negativamente.



Inserire il CD di installazione nel CD ROM drive e avviare il programma Setup.exe. Per avviare l'installazione, fare clic su "USB 802.11G Adapter" o su "USB802.11N Adapter".

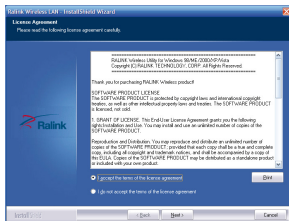

Attendere che il programma di installazione mostri la schermata License Agreement, leggere il contratto e fare clic su "Next" per accettare i termini e continuare l'installazione.


Nella seconda schermata di impostazione Type Screen (sotto), scegliere uno strumento di configurazione. E' consigliata la "Ralink Configuration Tool", in quanto fornisce l'accesso a tutte le funzionalità dell'Adattatore.

Se preferite utilizzare lo strumento fornito da Windows XP/ Vista, selezionare "Microsoft Zero Configuration Tool". Scegliere (the setting can be changed after the install), quindi cliccare su "Next".

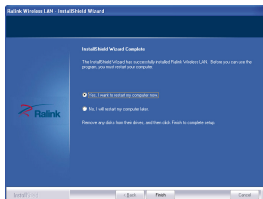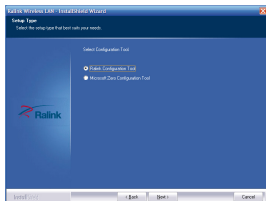



Il programma di installazione installerà automaticamente il programma. Una volta installato, selezionare "Yes, I want to restart my computer now" e cliccare su "Finish" per riavviare il computer.

Con il computer ora riacceso, inserire l'Adattatore USB wireless in una porta USB2.0 libera.

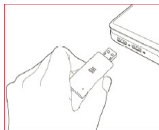

Con il benvenuto della schermata Found New Hardware Wizard (che è automatica quando l'Adattatore viene collegato al computer), selezionare l'opzione "No, not this time" e fare clic su "Next".

Quando appare “What do you want the wizard to do?” selezionare “Install the software automatically (Consigliato)” e fare clic su “Next”.

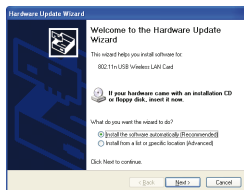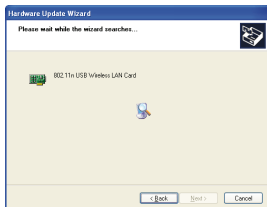


Una schermata di stato verrà visualizzata, indica che l'installazione è in corso. A questo punto non è necessaria alcuna azione.

Quando al Completamento apparirà la schermata Found New Hardware Wizard, indica che l'installazione è stata completata con successo ed il vostro Adattatore USB Wireless è pronto per la configurazione.


5. GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

Una volta completata l'installazione, è possibile configurare l'Adattatore USB wireless per connettersi a un punto di accesso wireless (AP). L'utilità di configurazione wireless si avvia automaticamente, e potrete trovare anche un'icona nella barra in basso a destra nel vassoio del sistema Windows.


1. Fare clic destro sull'icona RaUI e selezionare “Launch Config Utility”.




2. L'utilità di configurazione farà la scansione delle reti wireless nel raggio d'azione. Fare clic su "Rescan" per aggiornare l'elenco delle reti wireless disponibili. Per collegarsi ad una particolare rete visualizzata, selezionarla e cliccare su "Connect".

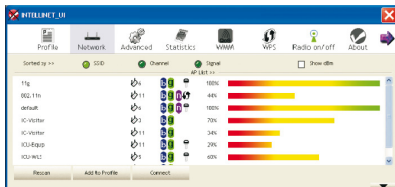

3. Se la rete wireless utilizza la crittografia, è necessario inserire la chiave di cifratura corretta. L'utilità di configurazione suggerisce automaticamente il tipo corretto di autenticazione (vedi l'elenco a discesa), non si deve modificare il valore suggerito.

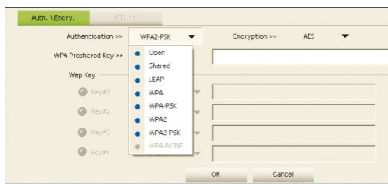

4. NB: per reti WPA / WPA2, è necessario selezionare il corretto tipo di crittografia, nonché (AES o TKIP). Queste impostazioni dipendono da come la rete wireless è configurata. Solo il proprietario della rete wireless è in grado di fornire le informazioni richieste.
5. Se il punto di accesso wireless è collegato correttamente, si vedrà la seguente freccia di fronte al dispositivo wireless.

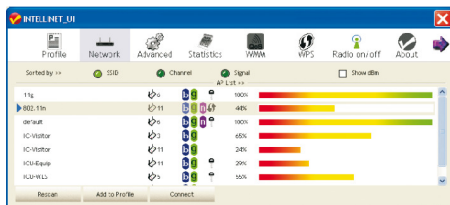

NB: Per le impostazioni avanzate e funzionalità aggiuntive dell'Adattatore USB Wireless, consultare il manuale utente sul CD allegato.

6. USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA TECNICA

Ci auguriamo che la vostra esperienza con l'Adattatore USB wireless-N sia piacevole e facile, tuttavia potreste sperimentare qualche problema non esaminato in questa Guida Utente. In primo luogo si prega di contattare il proprio rivenditore e chiedere aiuto, se non riuscite in questo modo a risolvere il problema, potete contattare la nostra azienda.

Questo manuale è basato sulla più recente versione dell'Adattatore USB Wireless-N.

Se il vostro Adattatore USB non supporta alcune funzioni particolari di cui al manuale, si prega di contattare il nostro team di supporto tecnico per ottenere l'ultimo software per provvedere all'aggiornamento.

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Obrigada por escolher a solução APPUSB300HP Adaptador USB Wireless de Alta Potência.

1.1. RESUMO DO PRODUTO

O Adaptador USB Wireless permite ligar o seu portátil ou desktop a qualquer rede sem fios, em casa ou no escritório. O Adaptador USB Wireless é adequado para aqueles que pretendem actualizar computadores antigos para poderem aceder à Internet a partir de uma rede sem-fios.

1.2 CARACTERÍSTICAS DO Produto

- Normas IEEE 802.11n, IEEE 802.11.b e IEEE 802.11g.
- Chipset Ralink RT2720+2770
- TX: 150 Mbps RX: 300Mbps.
- 64/128 WEP, encriptações WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Configuração Wi-Fi Protegida (WPS).
- 1000mW via USB 2.0
- 4 PCB Layer, com 1 x antena 5dbi amovível.
- Modo de Suporte Software AP e função WMMTM (Wi-Fi Multimédia).
- Distância de operação de até 1000 metros
- Compatível com USB 1.1 computadores desktop e notebooks.

- Suporte na recolha e análise Wireless de Dados.
- Windows 98SE, 2000, Millennium, XP, Vista, W7, Linux e MAC OSX.
- Potência elevada em tamanho compacto
- Desempenho constante e estável
- Instalação simples e fácil

1.3. REQUISITOS DO SISTEMA

- Notebook ou PC Desktop com Pentium 1 GHz - compatível o processador superior
- Windows 2000/ XP/ Vista/ W7, Mac OS, Linux
- Porta USB 2.0 DE Alta Velocidade Disponível

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 11n Alta Potência
- Antena de ganho elevado
- Cabo USB 2.0
- Driver/CD Manual

3. ESPECIFICAÇÕES

Termo	Prescrições
Material padronizado	IEEE 802.1n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b

Tipo de Interface	USB 2.0/1.1
Velocidade de Dados	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: TX:150Mbps RX:300Mbps
Segurança	64/128 bit encriptação WEP Encriptações WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK. Configuração Wi-Fi Protegida (WPS)
FREQUÊNCIA OPERAÇÃO	FCC:2412-2462Mhz (Ch1-Ch11) ETSI:2412-2472MHz (Ch1-Ch13)
Frequência RF	2412~2462 MHz (América do Norte) 2412~2472 MHz (Europa) 2412~2482 MHz (Japão)
Tipo de Antena	Antena Interna PCB + Antena de ganho elevado
LED Estado	Estado Link, Actividade
Operável	Temperatura de Operação: 0°C~40°C

Ambientes	Temperatura de Armazenagem: - 20°C~60°C Humidade de Operação: 10%~85% RH sem condensação Humidade de Armazenagem: 5% a 90% RH, sem condensação
SO Suportados	Windows 2000, XP, Vista, W7, Linux e MAC OS X


4. GUIA DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE: Para uma operação adequada, não ligue o Adaptador USB Wireless ao seu computador antes de instalar o software. Se o fizer, aguarde que o ecrã de “Found New Hardware” apareça e clique em “Cancel”, ou então o processo de instalação será afectado adversamente.

Insira o CD de configuração incluído no Drive do CD-ROM e arranque o programa Setup.exe. Para iniciar a instalação, clique em “USB 802.11G Adapter” ou “USB802.11N Adapter”.




Aguarde que o instalador apresente o ecrã do Acordo de Licença, leia o acordo e clique em “Next” para aceitar os termos e continue com a instalação.

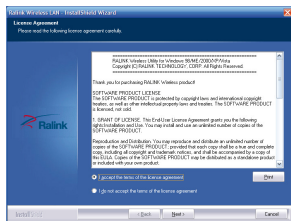


No segundo ecrã do Tipo de Configuração (Setup Type Screen), seleccione uma ferramenta de configuração. Recomendamos a “Ralink Configuration Tool”, que disponibiliza acesso a todas as características do adaptador.


Se preferir usar a ferramenta fornecida pelo Windows XP/ Vista, seleccione “Microsoft Zero Configuration Tool”. Seleccione uma (a configuração pode ser alterada depois da instalação), e clique em “Next”.

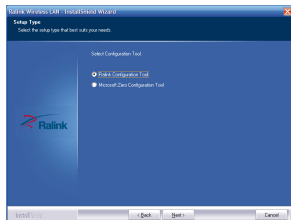


O instalador instala automaticamente o programa. Quando terminar, seleccione “Yes, I want to restart my computer now” e clique em “Finish” para reiniciar o seu computador.

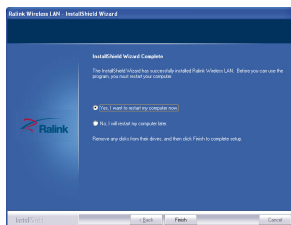

Com o computador ligado, insira o Adaptador USB Wireless numa porta USB2.0. livre.

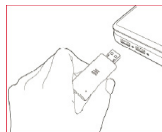


No ecrã do wizzard “Welcome to the Found New Hardware” (que é automaticamente apresentado quando o adaptador é ligado ao computador), seleccione a opção “No, not this time” e clique em “Next”.

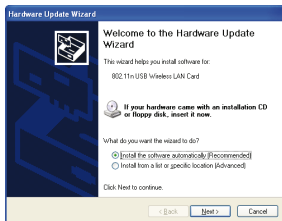

Um ecrã de estado aparece, indicando que a instalação está em progresso. Não é necessária uma acção neste ponto.

Quando aparecer a pergunta “What do you want the wizard to do?” seleccione “Install the software automatically (Recomendado)” e clique em “Next”.

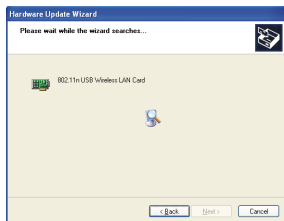


Quando aparece o ecrã do wizzard “Completing the Found New Hardware”, significa que a instalação foi efectuada com sucesso e que o Adaptador USB Wireless está pronto para ser configurado.

5. GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Depois de completa a instalação, é possível configurar o Adaptador USB Wireless para se ligar a um ponto de acesso sem fios (AP). O utilitário de configuração wireless arranca automaticamente, apresentando um ícone na parte inferior direita do sistema Windows.


1. Clique duas vezes com a tecla do lado direito no ícone RaUI e seleccione “Launch Config Utility”.



2. O utilitário de configuração faz a procura das redes wireless que se encontram ao alcance. Clicar em “Rescan” para actualizar a lista de redes wireless disponíveis. Para aceder a uma rede apresentada, seleccione a mesma e clique em “Connect”.




3. Se a rede wireless usa encriptação, necessita de inserir a chave de encriptação correcta. O utilitário de configuração sugere automaticamente o tipo de autenticação correcto (veja a lista drop-down), não devendo alterar o valor sugerido.

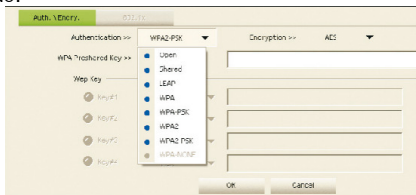

4. Nota: Para redes WPA/ WPA2, também é necessário seleccionar o tipo de encriptação correcto, (AES ou TKIP).

Estas definições dependem de como a rede wireless é configurada. Apenas o proprietário da rede wireless pode providenciar a informação requerida.

5. Se o ponto de acesso wireless é ligado com sucesso, aparece em frente ao dispositivo wireless.

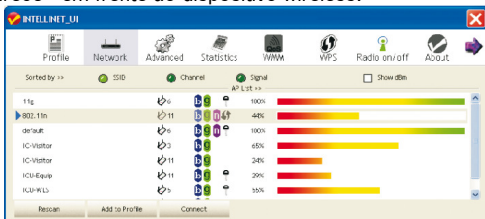

NOTA: Sobre definições avançadas e características adicionais do Adaptador USB Wireless, consulte o manual do utilizador no CD incluído.

6. OBTEN SUPOORTE TÉCNICO

Embora esperemos que da sua experiência com o Adaptador USB Wireless-N, fácil e simples de usar, não resultem problemas ou questões às quais este Manual de Utilizador não responda. Deve em primeiro lugar contactar o seu revendedor e, caso não obtenha a resposta/ajuda pretendida, contactar a nossa empresa.

Este manual do utilizador é baseado na última versão do seu Adaptador USB Wireless-N.

Se o adaptador USB não suportar algumas funções especiais apresentadas no manual, contacte a nossa equipa de suporte técnico para obter a última versão de software para proceder à actualização.

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

approx.!

www.printyourideas.com